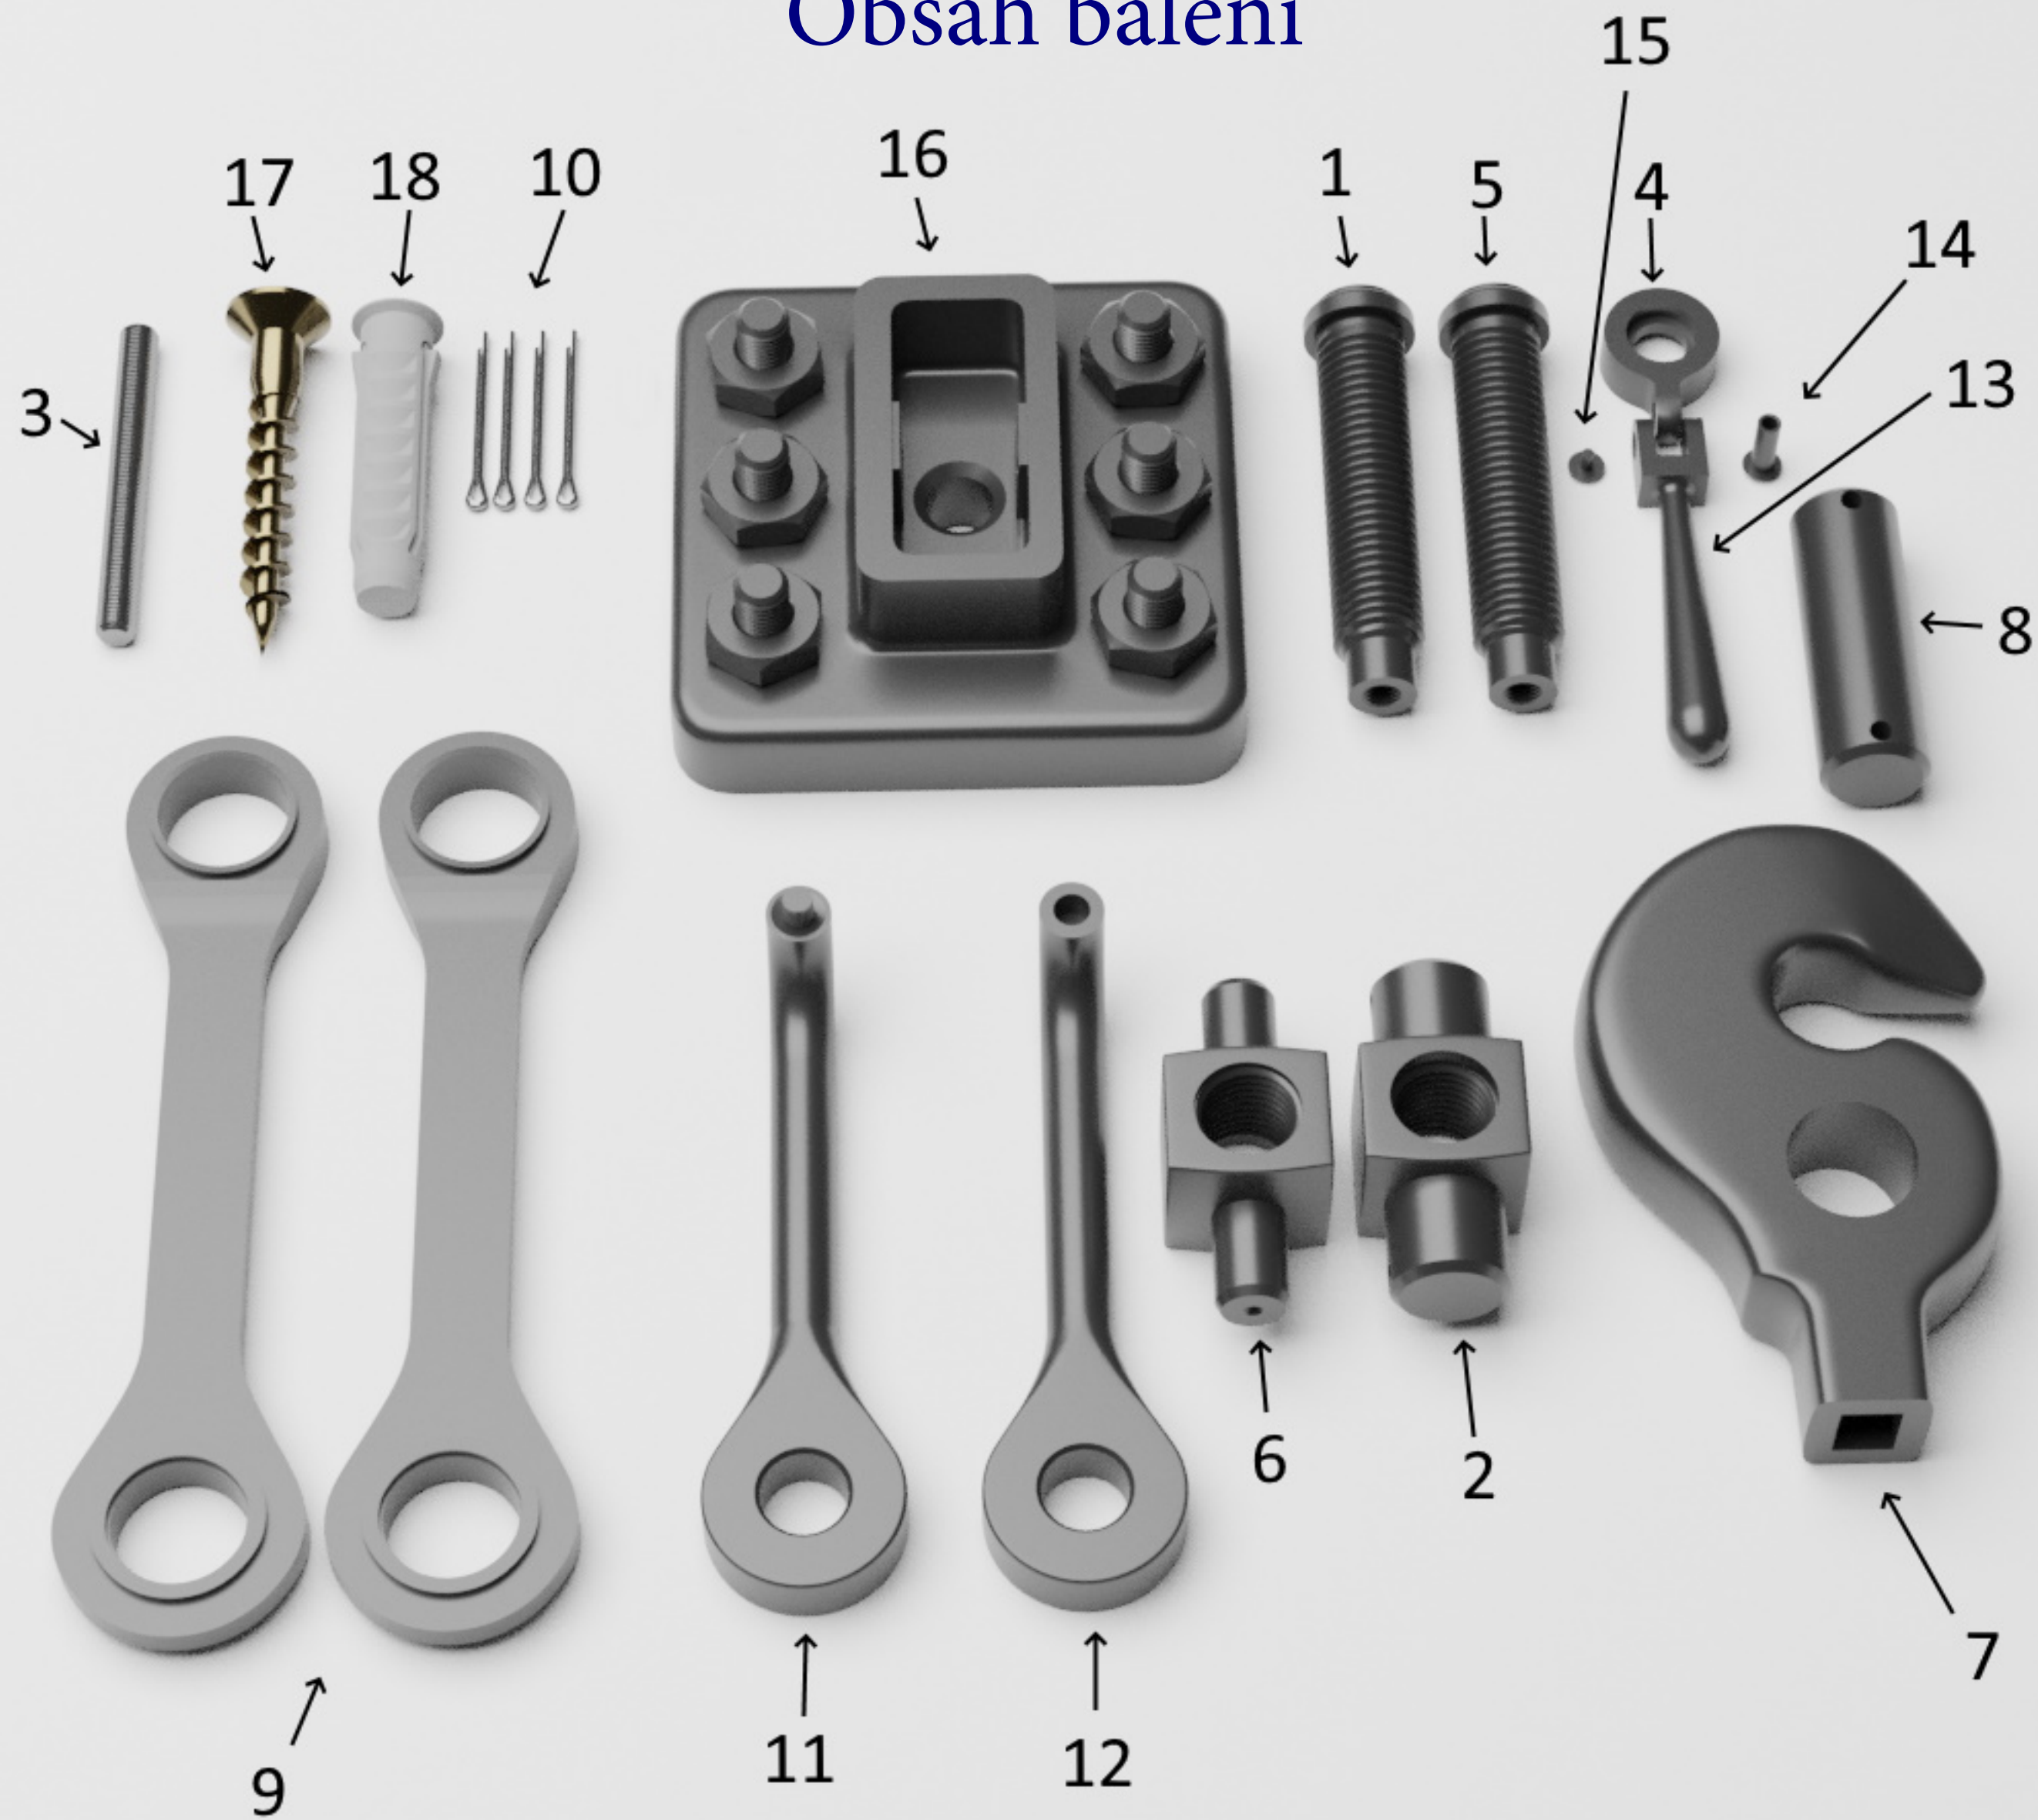





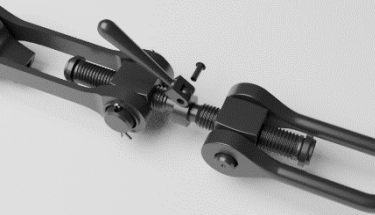

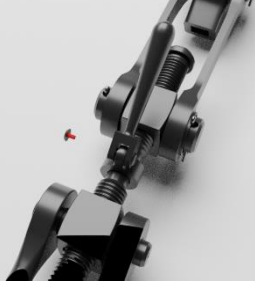








# Obsah balení



# NÁVOD

	<b>Krok 1</b> Na závit dílu 1 našroubujte díl 2. Díl 1 má pravotočivý (klasický) závit, tedy stoupá směrem vpravo. Díl 2 rozeznáte podle otvorů pro závlačky.		<b>Krok 8</b> Zajistěte díly 9 pomocí dílů 10 (4x). Závlačky podle chuti ohněte, zkrátte.
	<b>Krok 2</b> Našroubujte díl 3 do otvoru v dílu č. 1. Našroubujte ho až kam to jde. Bude to přibližně do půlky dílu 3.		<b>Krok 9</b> Na čepy dílu 6 nasadte díly 11 a 12. Jejich spojení pojistěte vteřinovým lepidlem naneseným na označenou plochu.
	<b>Krok 3</b> Na užší konec dílu 1 nasadte díl 4.		<b>Krok 10</b> Na díl 4 nasadte díl 13 a prostrčte jimi díl 14.
	<b>Krok 4</b> Na závit dílu 5 našroubujte díl 6. Díl 5 má levotočivý závit, tedy stoupá směrem vlevo.		<b>Krok 11</b> Do dílu 14 vsuňte opatrně díl 15, který opět pojistěte vteřinovým lepidlem.
	<b>Krok 5</b> Spojte obě dvě sestavy našroubováním dílu 5 na díl 3. Tím dojde k sevření dílu 4.		<b>Krok 12</b> Připevněte díl 16 na určené místo. Pro připevnění použijte díl 17, příp. také díl 18.
	<b>Krok 6</b> Do otvoru v dílu 7 – vsadte díl 8.		<b>Krok 13</b> Nasuňte sestavu šroubovky do dílu 16.
	<b>Krok 7</b> 2x Nasadte díl 9 na čepy dílů 2 a 8.		<b>Krok 14</b> Poplácejte se po ramenou, pověste si bundu na háček a dejte mi vědět, jak se Vám líbí.